

Definire la posizione del ricevitore Rover GNSS e controller di sterzo

Informazioni



Il dispositivo può essere montato in due punti. Può trovarsi sul cofano anteriore del trattore o sul tetto del trattore.

Importante!

È fondamentale mantenere una distanza minima di 80 cm tra il centro del controller e il centro dell'asse posteriore quando lo si installa sul tetto.

E' caldamente raccomandato per ottenere le migliori prestazioni di guida che il dispositivo sia montato su una superficie non flessibile, il più solidale possibile con il telaio del trattore

È possibile scorrere orizzontalmente la tabella sul cellulare.

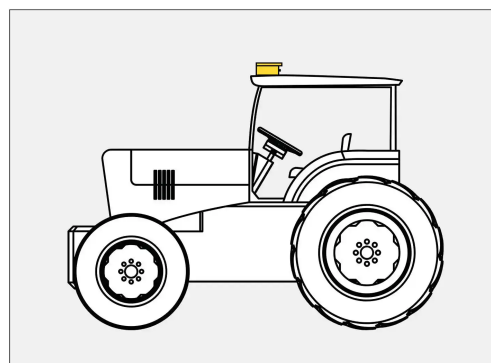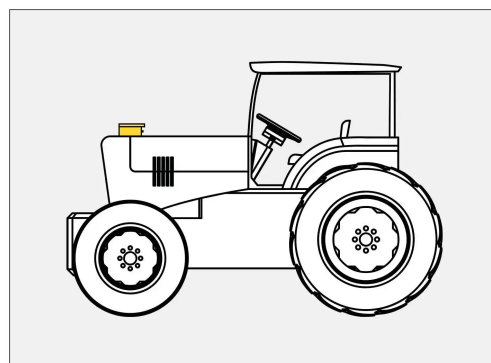

È possibile scorrere orizzontalmente la
tabella su mobile.

Revision #3

Created 4 March 2025 12:04:12 by Nazar

Updated 16 June 2025 09:12:03 by Fabrizio