

Installare il controller dello sterzo sulla piastra di plastica sul tetto.


Nella confezione

- Controller di sterzo

Come fare?

1. Prendere il controller di guida e posizionarlo sopra la piastra di plastica, assicurandosi che la spina di alimentazione sia posizionata sul retro del trattore.
2. Abbassare delicatamente il controller di sterzo sulla piastra di plastica.
3. Spostare il controller di sterzo verso sinistra fino a quando il controller di sterzo non entra nella piastra di plastica.
4. Ruotare il controller di guida verso destra finché non si avverte una forte resistenza da parte della piastra di plastica.

È possibile scorrere orizzontalmente la tabella su cellulare.

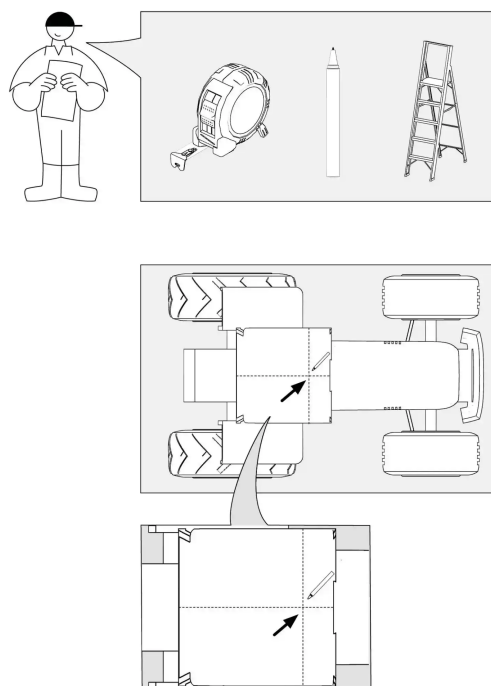

È possibile scorrere orizzontalmente la
tabella su mobile.

Revision #2

Created 4 March 2025 12:04:12 by Nazar

Updated 8 April 2025 08:02:58 by Karolina