

Definire la posizione del controller di sterzo

Informazioni

Il controller dello sterzo può essere montato in due punti. Può trovarsi sul cofano anteriore del trattore o sul tetto del trattore.



Importante!

È fondamentale mantenere una distanza minima di 80 cm tra il centro del controller e il centro dell'asse posteriore quando lo si installa sul tetto.

Attenzione !

Per veicoli particolari con forme diverse dalla forma classica del trattore, contattate il supporto per ricevere le istruzioni specifiche.

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.

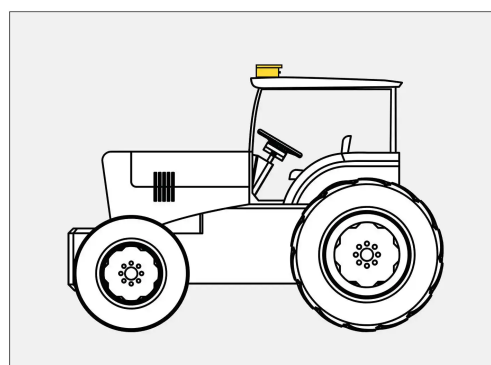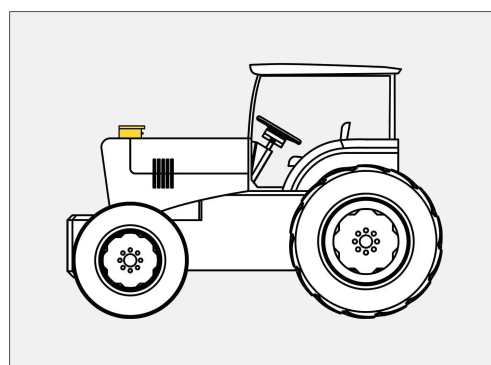

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.

Revision #3
Created 24 September 2024 06:52:56 by Nazar
Updated 15 October 2024 15:03:57 by Fabrizio