

Fissaggio della staffa anti-rotazione -02

Staffa anti-rotazione -02




Fissaggio della staffa anti-rotazione -02

Strumenti necessari

- Chiave aperta misura 13 mm

Come fare?

1. Utilizzare la chiave da 13 mm per allentare il dado esagonale situato sul perno metallico sopra la piastra metallica.
2. Spingere il perno verso un'estremità del canale della piastra metallica in modo che prenda saldamente sul cruscotto dello sterzo.
3. Mentre si preme il perno metallico sul cruscotto dello sterzo, serrare saldamente il dado esagonale con la chiave da 13 mm.
4. Scuotere con forza il volante per verificare se si muove.
5. Se si riesce a scuotere il volante, svitare il dado esagonale e premere più saldamente il perno metallico sul cruscotto, quindi riavvitarlo.

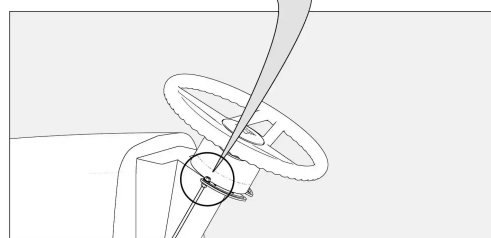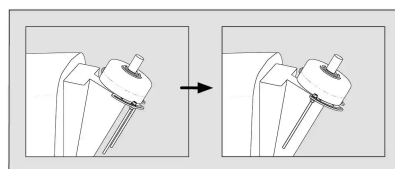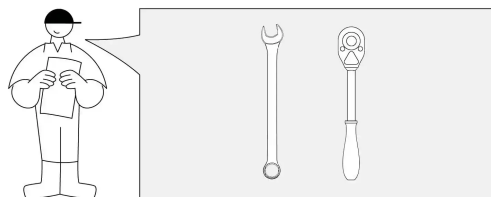

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.

Revision #2

Created 24 September 2024 06:52:56 by Nazar

Updated 15 October 2024 14:20:25 by Fabrizio