

Fissare la staffa anti-
rotazione -03

Staffa anti-rotazione -03

Fissare la staffa anti-rotazione -03

Attenzione




È molto importante che il motore sia fissato saldamente al cruscotto dello sterzo.

Strumenti necessari

- Chiave aperta misura 13 mm

Come fare?

1. Utilizzare la chiave da 13mm per allentare il dado esagonale situato sul perno metallico sopra la piastra metallica.
2. Spingere il perno metallico verso un'estremità del canale della piastra metallica in modo che preme saldamente sul cruscotto dello sterzo.
3. Mentre si preme il perno metallico sul cruscotto dello sterzo, avvitare saldamente il dado esagonale con la chiave da 13 mm.
4. Ripetere le operazioni sopra descritte per l'altro perno metallico.
5. Scuotere con forza il volante per verificare se si muove.
6. Se si riesce a scuotere il volante, svitare il dado esagonale con una chiave da 13 mm e premere più saldamente il perno metallico sul cruscotto, quindi riavvitarlo.

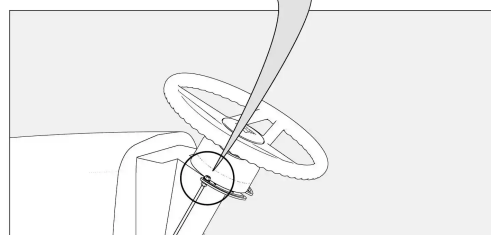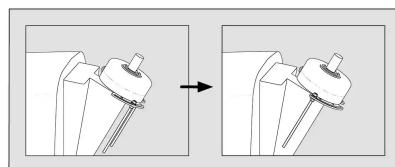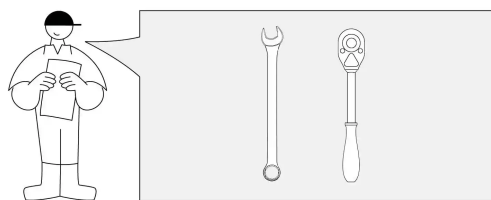

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.

Revision #3

Created 24 September 2024 06:52:56 by Nazar

Updated 15 October 2024 14:26:48 by Fabrizio