

Installare il controller sul cofano




Nella confezione

- Controllore di sterzo

Come fare?

1. Prendere il controller di guida e posizionarlo sopra la piastra di plastica, assicurandosi che la spina di alimentazione sia posizionata sul lato della cabina.
2. Abbassare delicatamente il controller di guida sulla piastra di plastica.
3. Spostare il controller di sterzo verso sinistra finché non si inserisce nella piastra di plastica.
4. Ruotare il controller di sterzo verso destra finché non si avverte una forte resistenza da parte della piastra di plastica.

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.

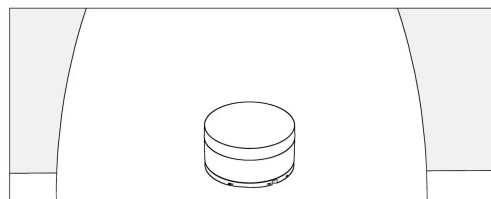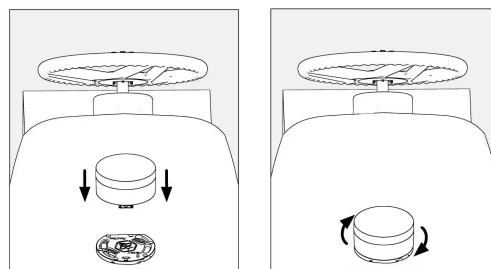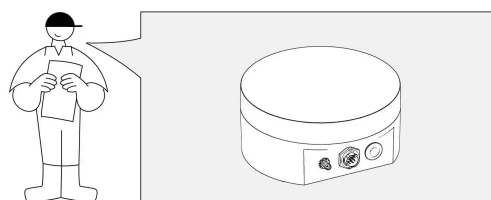

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.

Revision #2

Created 24 September 2024 06:52:57 by Nazar

Updated 21 October 2024 15:17:37 by Fabrizio