

Montare il motore e l'adattatore sterzo

Elementi necessari:

L'adattatore del piantone dello sterzo

Il motore

Una chiave esagonale di misura 4mm

6 viti esagonali



6 rondelle di sicurezza a molla

Come si monta?

Opzione 1: albero dello sterzo corto -sulla parte inferiore del motore

1. Posizionare il motore su una superficie piana.
2. Girare il motore e posizionarlo sulla testa.
3. La parte inferiore del motore è caratterizzata da 6 viti esagonali situate vicino al bordo.
4. Inserire la parte stretta dell'adattatore per ruote nel foro al centro del motore.
5. Assicurarsi che i fori delle viti dell'adattatore siano posizionati direttamente sui fori delle viti del motore.
6. Posizionare le rondelle di sicurezza sulle filettature delle viti.
7. Inserire le viti nei fori.
8. Applicare frena-filetti (medio) per evitare eventuali allentamenti.
9. Avvitare saldamente le viti con la chiave esagonale.



Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.

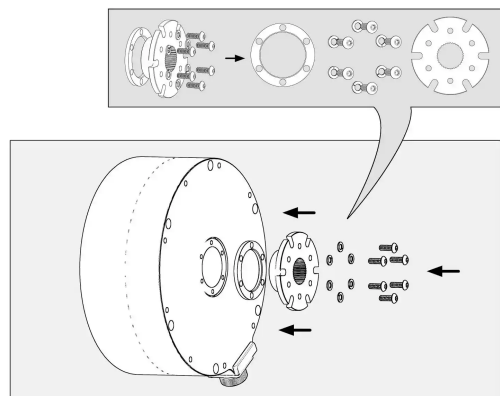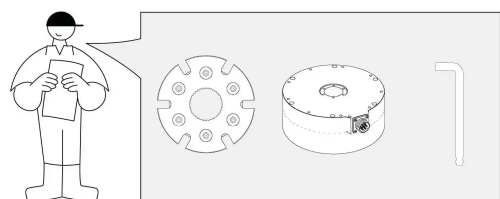

Come si monta?

Opzione 2: albero dello sterzo lungo - parte superiore del motore

1. Posizionare il motore su una superficie piana.
2. Inserire l'anello nel foro centrale del motore.
3. Assicurarsi che i fori delle viti dell'anello siano posizionati direttamente sui fori delle viti del motore.
4. Inserire la parte stretta dell'adattatore della ruota nel foro centrale del motore.
5. Assicurarsi che i fori delle viti dell'adattatore siano posizionati direttamente sui fori delle viti del motore.
6. Posizionare le rondelle di sicurezza sulle filettature delle viti.
7. Inserire le viti nei fori.
8. Applicare frena-filetti (medio) per evitare eventuali allentamenti.
9. Avvitare saldamente le viti con la chiave esagonale.

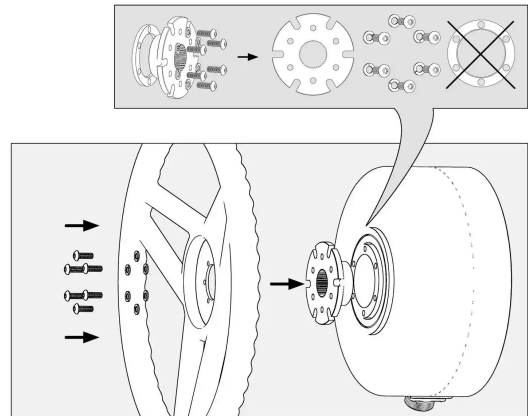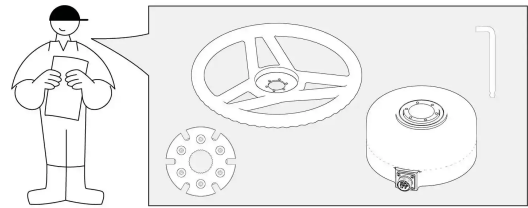

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.

Revision #7

Created 24 September 2024 06:52:56 by Nazar

Updated 4 June 2025 07:50:43 by Fabrizio