

Montare la piastra di plastica  
sul tetto

### Importante!

È fondamentale mantenere una distanza minima di 80 cm tra il centro del controller e il centro dell'asse posteriore quando lo si installa sul tetto.

---

È molto importante che il controller di guida sia posizionato al centro del tetto del trattore per garantire la precisione della navigazione.

---




## Strumenti necessari

- Metro a nastro
- Pennarello
- Una scala

## Come fare?

1. Prendete una scala e posizionalatela accanto al trattore in modo da poter accedere facilmente al tetto.
2. Controllare la lunghezza del tetto del trattore con un metro a nastro.
3. Con un pennarello segnare un punto al centro della lunghezza del tetto.
4. Controllare la larghezza del tetto del trattore nel punto in cui è stato segnato il punto.
5. Con un pennarello, segnare un punto al centro della larghezza del tetto.
6. In questo modo è possibile trovare la posizione più adatta per il controller di guida.

È possibile scorrere orizzontalmente la tabella sul cellulare.

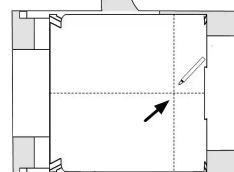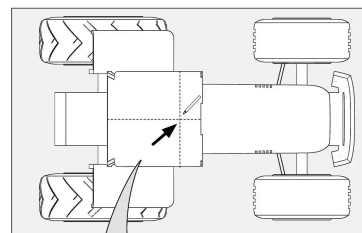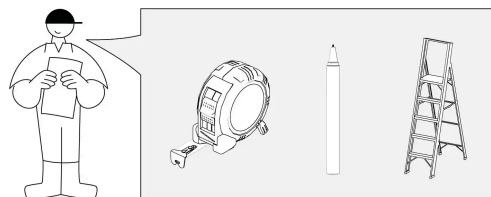

### **Importante!**




È fondamentale mantenere una distanza minima di 80 cm tra il centro del controller e il centro dell'asse posteriore quando lo si installa sul tetto.

Evitate se possibile di realizzare piastre di supporto flessibili - il dispositivo deve essere il più possibile solidale con il corpo del trattore.

---

## Montare la piastra di plastica sul tetto

1. Prendere una scala e posizionarla accanto al trattore in modo da poter accedere facilmente al tetto.
2. Spruzzate lo sgrassatore sul tetto nell'area circostante il segno e strofinate finché la superficie non è asciutta.
3. Verificate con una livella se la posizione che avete scelto sul tetto è idealmente piatta.
4. Eventualmente tagliate pezzi aggiuntivi di nastro adesivo lunghi 6-8 centimetri, scoprite un lato del nastro e attaccatelo al tetto in modo che la forma del nastro adesivo sia rettangolare.
5. Se il tetto presenta dei rialzi al centro o altre anomalie nella sua planarità, utilizzare il nastro biadesivo per livellare lo spazio.
6. Incollare il nastro biadesivo nei punti in cui si riscontra un'anomalia di planarità.
7. Ripetere il passaggio precedente tutte le volte che è necessario, controllando ogni volta con la livella se la posizione è perfettamente piana.
8. Prendete la piastra di plastica e giratela in modo che il lato con il nastro sia rivolto verso il fondo.
9. Provare la piastra di plastica sul tetto, assicurandosi che il lato piatto della forma circolare sia rivolto idealmente verso il retro del trattore opposta alla freccia che indica Front= Davanti
10. Premere saldamente la piastra di plastica

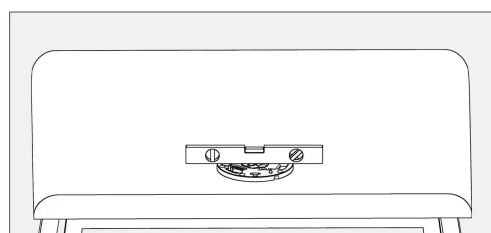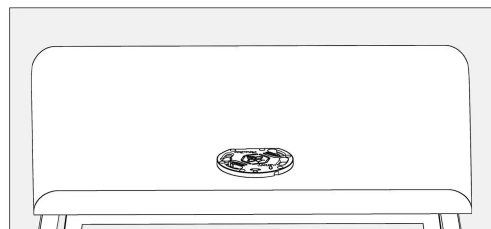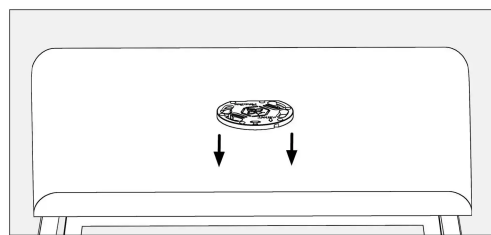

Sul cellulare è possibile far scorrere il tavolo orizzontalmente.

Revision #6

Created 4 March 2025 12:04:12 by Nazar

Updated 16 June 2025 09:33:54 by Fabrizio